


## KAARIKIINNIKKEET

KK kiskomalli  
 KP pienamalli  
 KL levymalli  
 KR kulmarautamalli


kahdelle nimelliskaapelille = K../2  
 kolmelle nimelliskaapelille = K../3

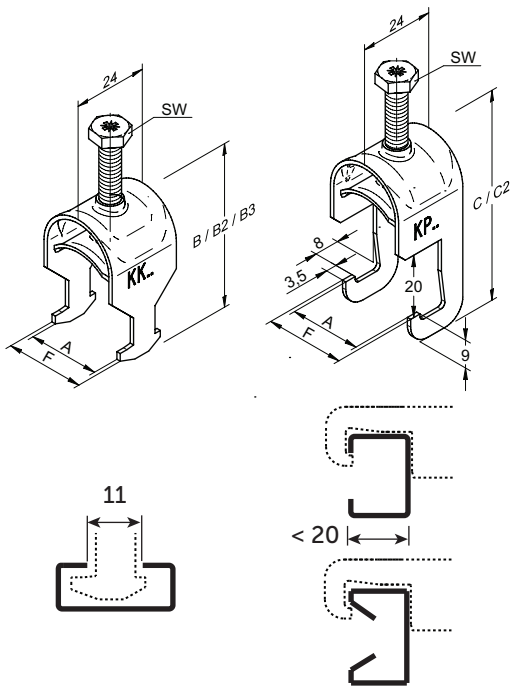

## CABLE CLAMPS

KK for rail  
 KP for metal frames and constructions  
 KL for flat steel  
 KR for L-shaped steel angle

for two nom. cables = K../2  
 for three nom. cables = K../3

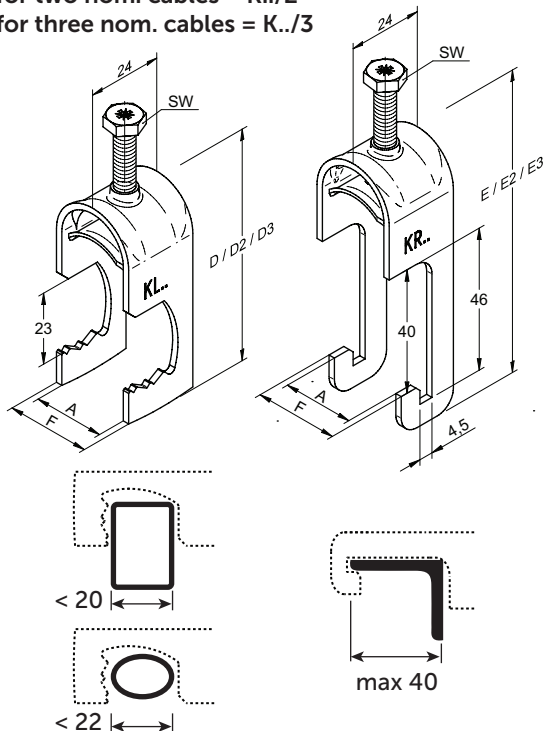

| KK/KP<br>KL/KR | A  | F <sub>max</sub> | KK  | KK/2 | KK/3 | KP  | KP/2 | KL  | KL/2 | KL/3 | KR  | KR/2 | KR/3 | SW | T <sub>inst max</sub><br>Nm |
|----------------|----|------------------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|----|-----------------------------|
| 12             | 14 | 18               | 38  | 53   | 65   | 48  |      | 54  | 69   | 90   | 74  | 98   | 112  | 10 | 1                           |
| 14             | 15 | 19               | 38  | 54   | 65   | 48  |      | 54  | 80   | 95   | 74  | 100  | 116  | 10 | 1                           |
| 18             | 19 | 23               | 44  | 56   | 75   | 51  |      | 60  | 84   | 105  | 80  | 104  | 124  | 10 | 1                           |
| 22             | 23 | 27               | 43  | 65   | 90   | 55  |      | 64  | 90   | 115  | 84  | 110  | 134  | 10 | 1                           |
| 26             | 27 | 31               | 52  | 77   | 105  | 58  | 98   | 67  | 102  | 130  | 87  | 122  | 150  | 10 | 1                           |
| 30             | 31 | 35               | 60  | 85   | 120  | 65  |      | 75  | 110  | 135  | 95  | 130  | 162  | 10 | 1                           |
| 34             | 35 | 39               | 59  |      |      | 68  |      | 78  |      |      | 98  |      |      | 10 | 1                           |
| 40             | 41 | 45               | 76  | 118  |      | 75  |      | 84  | 127  |      | 104 |      |      | 10 | 1                           |
| 46             | 47 | 51               | 84  |      |      | 81  |      | 90  |      |      | 110 |      |      | 13 | 2                           |
| 52             | 53 | 57               | 96  |      |      | 90  |      | 98  |      |      | 118 |      |      | 13 | 2                           |
| 60             | 62 | 66               | 105 |      |      | 97  |      | 105 |      |      | 125 |      |      | 13 | 2                           |
| 82             | 83 | 87               | 123 |      |      | 128 |      | 128 |      |      |     |      |      | 13 | 2                           |

EJOT Sormat Oy



Vähäkorventie 10, FI-21250 Masku  
 tel. +358 207 940 200, infoFI@ejot.com

## ASENNUS

Säädä kaarikiinnikkeen ruuvia tarvittaessa auki, jotta kaapeli mahtuu kiinnikkeen sisään (kuva 1). KUN YLÄASENTO ON SAAVUTETTU, LOPETA SÄÄTÖ, JOTTA VASTELEVY EI VAHINGOITU (ks. kuva 2).

Aseta kiinnike kaapelin kanssa profilliin. Käytä tarvittaessa vasta- ja välivanteita kaapeleiden suojaukseen.

Kiristä ruuvi sopivaan tiukkuuteen, jotta kaapeli(t) kiinnittyvät tukevasti. VARO YLIKIRISTÄMISTÄ (kuva 3). Suositellut kiristysmomentit ks. sivu 1. Huomioi myös mahdollinen kaapelin- valmistajan ohjeistus asennuksesta.

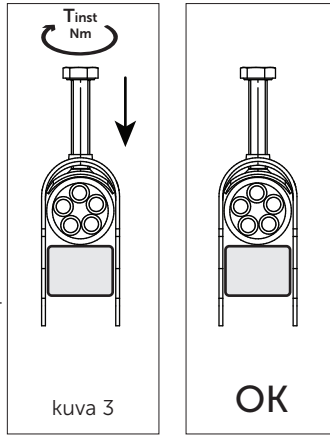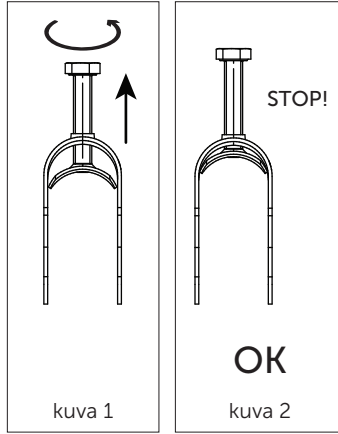

## INSTALLATION


Adjust the screw, if needed, to fit the cable inside the clamp (fig. 1). TO AVOID PLATE DAMAGE DO NOT ADJUST THE SCREW TOO HEAVILY (see fig. 2).

Fix the clamp with the cable into the profile. Use plastic cable supports if needed to protect the cables.

Tighten the screw properly so the cable(s) will be fixed tightly. MIND OVERTIGHTENING (fig. 3). Recommended tightening torques see page 1. Consider also possible cable manufacturer guidance.

## TURVALLISUUSOHJE

Varmista aina ennen asennusta, että vastelevy on kiinni ruuvissa. Vastelevyn puuttuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen kaapeleita asennettaessa.

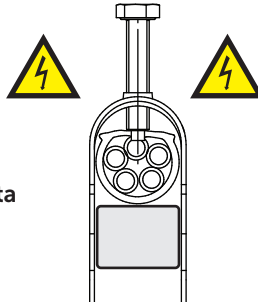

## SAFETY INSTRUCTION

Before installing the cable(s) always make sure that the metal plate is attached to the screw. If the clamp is used with cables and without the metal plate, high voltage danger is possible.

